

Levas freno Vagones graneros fabricados en china

Este material corresponde a barras planas de acero macizas con orificios y bujes que se utilizan en los vagones para transmitir los esfuerzos desde el cilindro de freno hasta las ruedas; y de esta manera efectuar la detención de los vagones.

En las siguientes imágenes puede verse una leva instalada en un vagón y una siendo instalada.

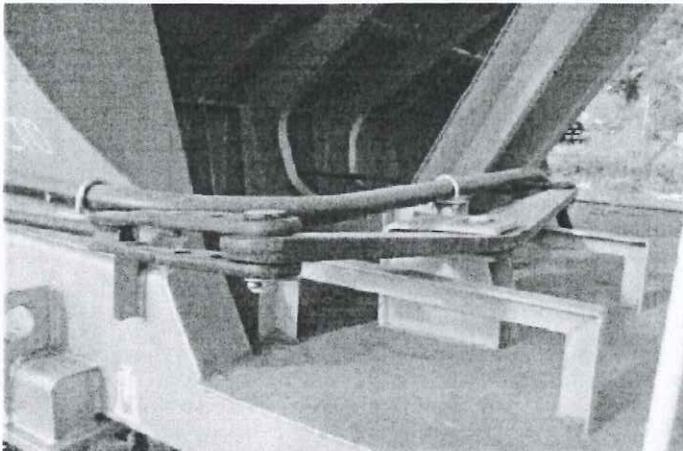


Foto leva dobladas instalada en un vagón
(pieza con falla)



Leva siendo instalada

En la próxima imagen se puede ver una esquema dimensional de la leva en cuestión.

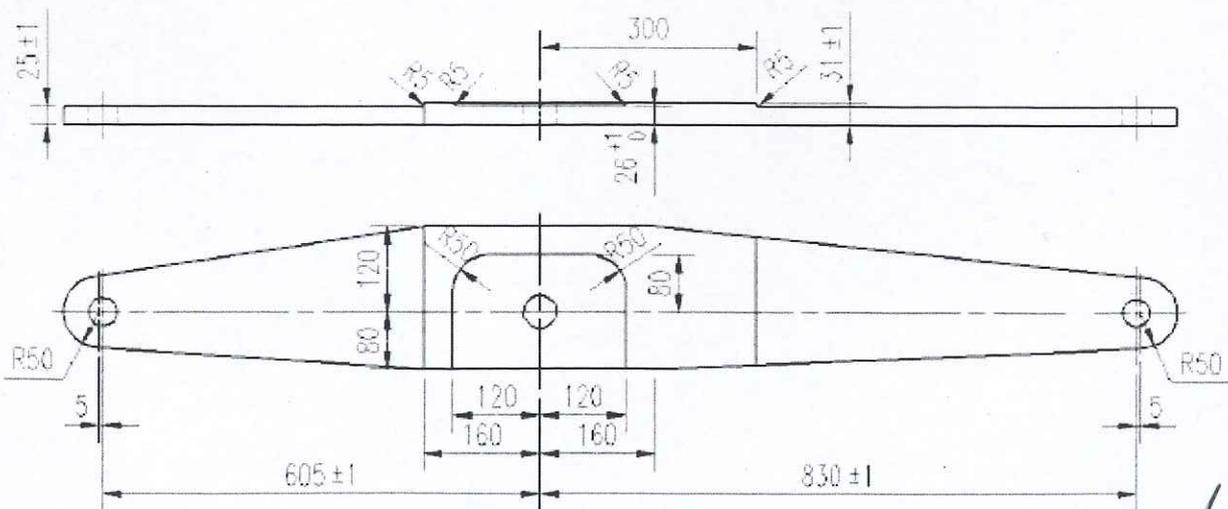


Fig. 10 new lever after optimization

German Hanacek